



Referencehåndbog

HP Tablet PC-serien – Dockingstation

Dokumentets bestillingsnr.: 335884-081

Oktober 2003

Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du anbringer Tablet PC'en i og fjerner den fra Tablet PC-dockingstationen (i både stående (Portrait) og liggende (Landscape) position), betjener dockingstationen sammen med Tablet PC'en og anvender skærmbeskyttelsen samt tip vedrørende løsning af almindeligt forekommende dockingproblemer.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HPs produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige, begrænsede garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Referencehåndbog

HP Tablet PC-serien – Dockingstation

Første udgave, oktober 2003

Referencenummer: TC1100/TR1105

Dokumentets bestillingsnr.: 335884-081

Indholdsfortegnelse

1 Identifikation af komponenterne

Dockingstationens komponenter	1-2
Set forfra	1-2
Set fra højre	1-3
Set bagfra	1-4
Set fra venstre	1-5
Tablet PC'ens komponenter	1-6
Tastaturets komponenter	1-8

2 Sådan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen

Tilslutning til en strømkilde	2-2
Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstationen	2-3
Tastaturhensyn	2-3
Docking i stående position (Portrait)	2-5
Docking i liggende position (Landscape)	2-9
Anbring Tablet PC'en i dockingstation med tastaturet tilsluttet	2-12
Fjernelse af Tablet PC'en fra dockingstationen	2-14
Sådan tænder og slukker du for systemet	2-15

3 Brug af Desktop Video Profiles

Installation af hardware	3-2
Aktivering af standardprofiler	3-3
Tilpasning af profiler (valgfrit)	3-4
Identifikation af profilen	3-4
Ændring af Windows-kontroldefinitionerne	3-4
Ændring af Hotkey-definitionerne	3-5
Ændring af indstillinger for video	3-5
Definering af programmer, der skal starte	3-6
Sådan gemmer du profilen	3-6
Brug af personlige profiler	3-6

4 Brug af Tablet PC-dockingstationen og skærmbeskyttelsen

Ændring af retning og visningsvinkel	4-2
Ændring af retningen	4-2
Ændring af visningsvinkel for Tablet PC'en	4-4
Brug af valgfrie MultiBay-enheder	4-5
Isætning og fjernelse af enheder	4-6
Brug af eksterne MultiBay-enheder	4-8
Brug af sikkerhedsfunktioner	4-8
Tilslutning og brug af eksterne enheder	4-9
Tilslutning af eksterne standardenheder	4-10
Tilslutning af skærme	4-11
Tilslutning af USB-enheder	4-12
Brug af kommunikationsenheder	4-13
Fastgørelse og afmontering af skærmbeskyttelsen	4-14
Fastgørelse af skærmbeskyttelsen til Tablet PC'en	4-14
Afmontering af skærmbeskyttelsen fra Tablet PC'en	4-16
Fastgørelse af skærmbeskyttelsen til tastaturet . . .	4-17
Afmontering af skærmbeskyttelsen fra tastaturet . .	4-19

A Fejlfinding

Sådan får du hjælp	A-1
HP kundeservice	A-1
HPs hjemmeside	A-2
Autoriseret HP forhandler	A-2
Fejlfinding ved problemer – Årsager og løsninger	A-3
Problemer med docking	A-3
Problemer med Tablet PC'ens retning	A-4
Problemer med MultiBay-enhed	A-4
Problemer med ekstern enhed	A-5

B Specifikationer

Mål	B-1
Driftsmiljø	B-1
Nominel indgangseffekt	B-2

Indeks

Identifikation af komponenterne

I dette kapitel identificeres:


- Tablet PC-dockingstationens komponenter
- Tablet PC'ens komponenter
- Tastaturets komponenter



I dette kapitel antages det, at dockingstationen er i stående (Portrait) (lodret) position, når komponenterne beskrives.

Dockingstationens komponenter

Set forfra

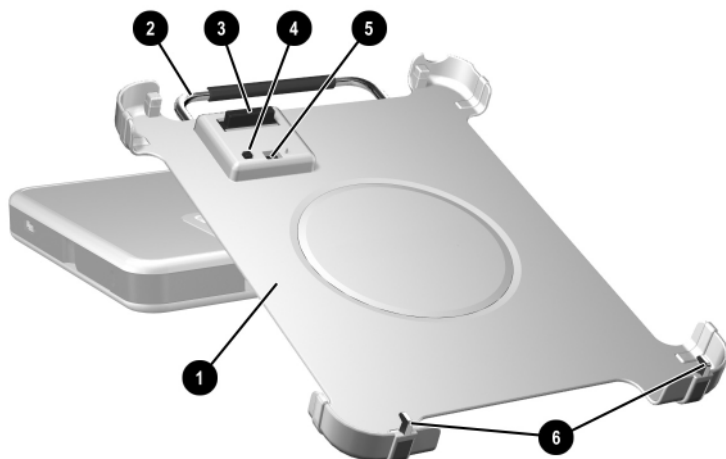


Komponent	Beskrivelse
❶ Dockingholder	Indeholder Tablet PC'en, når denne er anbragt i dockingstationen.
❷ Udløsergreb	Udskyder Tablet PC'en fra dockingholderen.
❸ Dockingstik	For tilslutning til Tablet PC'en.
❹ Dockingudløsertap	Kobler Tablet PC'en fra dockingholderens dockingstik, når der trækkes i udløsergrebet.
❺ Dockinglås	Fastgør Tablet PC'en til dockingholderen.
❻ Dockingstyre hjørner (2)	Passer ind i Tablet PC'ens dockingstyre huller, så Tablet PC'en kan anbringes korrekt i dockingholderen.


Set fra højre




Komponent	Beskrivelse
❶ MultiBay	Understøtter et diskettedrev, et cd-rom- eller cd-rw-drev, dvd-drev, dvd-/cd-rw-drev eller ekstra harddisk.
❷ Svingarm	Svinger dockingholderen frem og tilbage for at muliggøre forskellige visningsvinkler og dockingtilstande.


Set bagfra

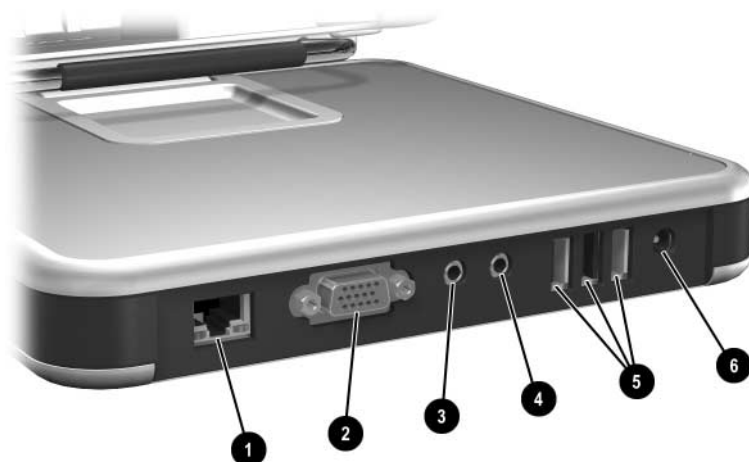


Komponent	Beskrivelse
❶ RJ-45-netværksstik	For tilslutning af et netværkskabel.
❷ Stik til ekstern skærm	For tilslutning af en valgfri, ekstern skærm eller overheadprojektor.
❸ Lydstik (line-out)	For tilslutning af valgfrie stereo-hovedtelefoner eller strømforsynede stereohøjttalere og for tilslutning af lydfunktionen på en lyd-/videoenhed, som f.eks. et fjernsyn eller en videomaskine.
❹ Lydstik (line-in)	For tilslutning af stereolydfunktionen på valgfrie lydenheder, som f.eks. cd-afspillere.
❺ USB-stik (3)	For tilslutning af valgfrie USB-enheder.
❻ Vekselstrømsstik	For tilslutning af en vekselstrømsadapter.
 Når Tablet PC'en er anbragt i dockingstation, skal RJ-45-netværkskablet sluttes til dockingstationen og <i>ikke</i> til Tablet PC'en. Se " Brug af kommunikationsenheder " i kapitel 4 for yderligere oplysninger.	

Set fra venstre

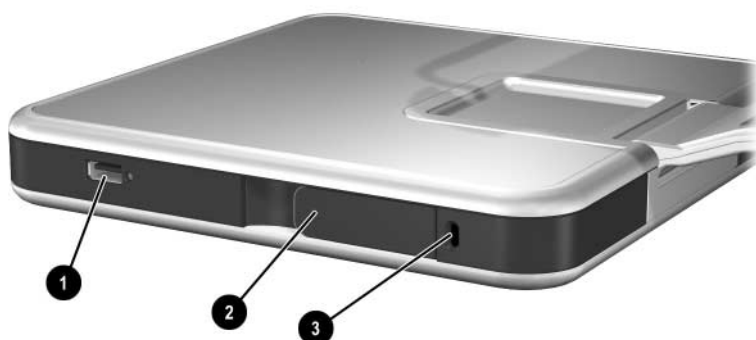


Komponent	Beskrivelse
❶ Stik til ekstern MultiBay	For tilslutning af valgfrie USB-enheder.
❷ Udløsergreb for MultiBay	Udskyder en MultiBay-enhed fra MultiBay-pladsen.
❸ Sikkerhedskabelstik	For tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel, der fastgør dockingstationen til en ubevægelig genstand og deaktiverer MultiBay-udløsergrebet.
<p> Hvis en valgfri, ekstern MultiBay-enhed sluttes til et USB-stik, skal enheden også sluttes til vekselstrøm. Der henvises i dette kapitel til afsnittet "Set fra højre". Hvis en ekstern MultiBay-enhed sluttes til stikket til en ekstern MultiBay, er det ikke nødvendigt at slutte den til vekselstrøm.</p>	

Tablet PC'ens komponenter

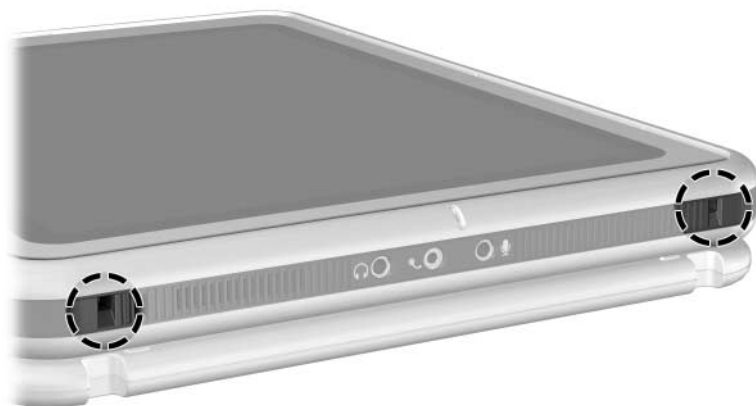


Tablet PC'ens dockingstyrehuller

Tablet PC'ens dockingstyrehuller passer til dockingstationens dockingstyrehjørner.

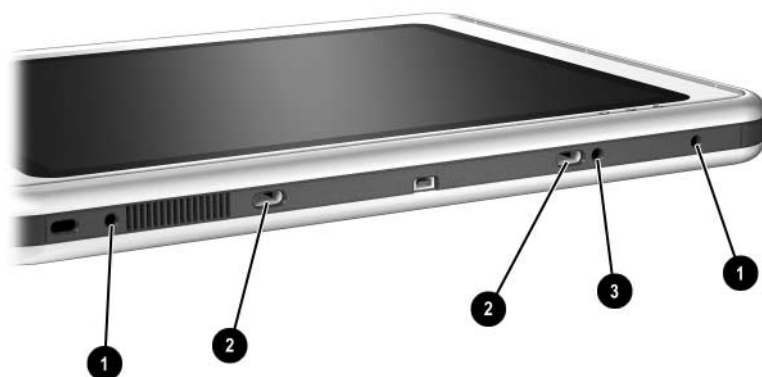

Komponent	Beskrivelse
❶ Skærmbeskyttelses-slots (2)	Stabiliserer skærmbeskyttelsen, når den er fastgjort til Tablet PC'en.
❷ Standardtilslutnings-huller (2)	Fastgør skærmbeskyttelsen, dokument-mappen eller tastaturet til Tablet PC'en.
❸ Hul til styretap	Passer til styretappen og sikrer korrekt placering. For eksempel hjælper styretappen på tastaturet og hullet til styretappen dig med at vende Tablet PC'en rigtigt i forhold til tastaturet, når du fastgør den.

Tastaturets komponenter

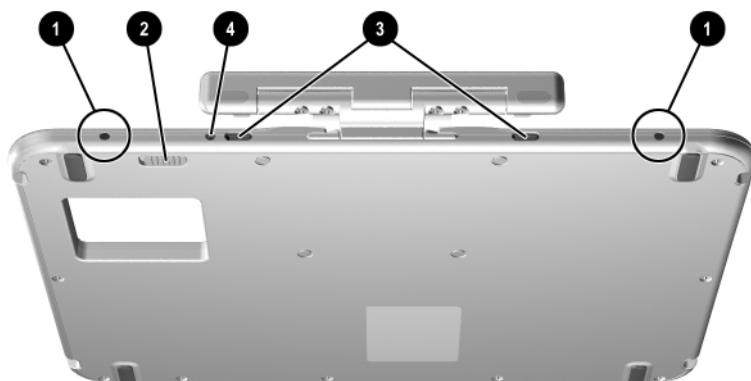

Komponent	Beskrivelse
❶ Skærmbeskyttelses-slots (2)	For fastgørelse af skærmbeskyttelsen til tastaturet.
❷ Udløserknap til fastgørelsesanordning	Frigør en tilslutning, som f.eks. skærmbeskyttelsen eller dokumentmappen, fra tastaturet.
❸ Standardtilslutnings-huller (2)	For fastgørelse af skærmbeskyttelsen eller dokumentmappen til tastaturet.
❹ Hul til styretap	Passer til styretappen og sikrer korrekt placering.

Sådan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen

I dette kapitel beskrives følgende procedurer:

- Tilslutning til en strømkilde
- Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstation (i stående og liggende position)
- Fjernelse af Tablet PC'en fra dockingstationen
- Tænde og slukke for systemet

Det indeholder desuden retningslinjer for anbringelse af Tablet PC'en i dockingstation med eller uden tastaturet tilsluttet.

Tilslutning til en strømkilde

Dockingstationen skal sluttes til ekstern strøm for at fungere.




ADVARSEL: Følg nedenstående fremgangsmåde for at mindske risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:

- Undlad at demontere netledningens jordstik. Jordstikket er en vigtig sikkerhedsforanstaltning.
- Slut netledningen til en jordet stikkontakt, som er lettilgængelig til enhver tid.
- Afbryd strømforsyningen til dockingstationen ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
- Undlad at anbringe genstande oven på netledninger og kabler. Anbring dem, så ingen ved et uheld kan komme til at træde på dem eller falde over dem. Undlad at trække i selve ledningen eller kablet. Når du tager ledningen ud af stikkontakten, skal du tage fat om stikket og ikke om selve ledningen.

Tilslutning til en strømkilde:

1. Slut vekselstrømsadapterkablet til vekselstrømsstikket på bagsiden af dockingstationen ❶.
2. Slut netledningen til vekselstrømsadapteren ❷.
3. Slut netledningen til en stikkontakt ❸.

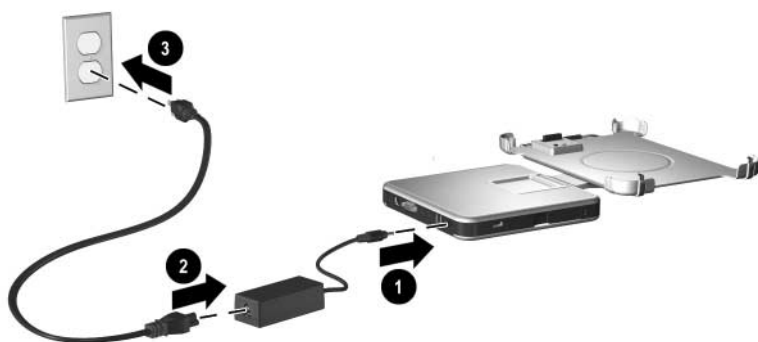

Tilslutning til en strømkilde

Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstationen

Når du anbringer Tablet PC'en i dockingstationen, kan den være:

- Tændt eller slukket
- Anbragt med eller uden det valgfrie tastatur

Hvis skærmbeskyttelsen er tilsluttet, må den ikke være foldet bagud, og den skal hvile på Tablet PC'ens skærm for at forhindre blokering af dockingstikket.



For at sikre, at dockingstikket på Tablet PC'en sluttes korrekt til dockingstikket på dockingstationen, skal fremgangsmåderne i dette afsnit følges nøje.

Tastaturhensyn

Dockingholderen er designet til at rumme Tablet PC'en med eller uden tastaturet tilsluttet.


Uden tastaturet tilsluttet

Når Tablet PC'en er korrekt anbragt i dockingstation uden tilsluttet tastatur, vil den ikke være i niveau med dockingholderen.

Med tastaturet tilsluttet

Det valgfrie tastatur inkluderer en dockingstik-pass-through, så Tablet PC'en kan anbringes i dockingstationen med tastaturet tilsluttet.

Før Tablet PC'en anbringes i dockingstation med tastaturet tilsluttet, skal du lukke Tablet PC'en og tastaturet og skyde tastaturlåsen til højre for at låse dem.

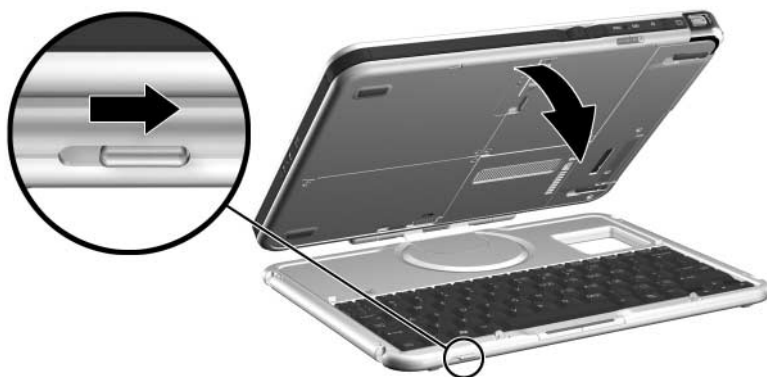

Fastgørelse af tastaturet til Tablet PC'en



Anbringelse eller fjernelse af Tablet PC'en i dockingstationen med tastaturet tilsluttet og åbnet understøttes *ikke*.

Hvis du vil anvende et tastatur og et pegeredskab, mens Tablet PC'en er i dockingstationen, skal du slutte et eksternt USB-tastatur og en ekstern mus til dockingstationen. Se afsnittet "[Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstation med tastaturet tilsluttet](#)" senere i dette kapitel for yderligere oplysninger.

Docking i stående position (Portrait)



Før du begynder, skal du anbringe dockingstationen og dockingholderen på en fast, plan overflade.

Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstationen i stående position (Portrait):

1. Ret dockingstyrehullerne på Tablet PC'ens nederste kant ind efter styrehjørnerne på dockingholderen. Derefter skal du, mens du med den ene hånd støtter bagsiden af dockingholderen, sænke Tablet PC'en ned i dockingholderen, indtil Tablet PC'ens underkant er helt på plads.



Hvis du vil forhindre forkert anbringelse i dockingstation:

- *Sænk* Tablet PC'en *ned i* dockingholderen. Undlad at *trykke* den *ned mod* dockingholderen.
- Sænk de 2 styrehuller på Tablet PC'en ned over de 2 styrehjørner på dockingholderen samtidigt og med anvendelse af ensartet tryk.
- De skridsikre gummitrykpuder på dockingholderens nederste kant skal hvile på en fast, plan overflade, som f.eks. et skrivebord.



Anbringelse af Tablet PC'ens underkant i dockingholderen i stående position (Portrait)


2. Ret dockingstikket på bagsiden af Tablet PC'en ind på linje med dockingstikket på dockingholderen. Sving derefter oversiden af Tablet PC'en mod oversiden af dockingholderen, indtil stikkene er på plads for tilslutning.

△ Hvis du vil forhindre forkert anbringelse i dockingstation, skal du sikre, at styrehullerne på Tablet PC'ens underkant sættes korrekt i styrehjørnerne på dockingholderen, før du placerer dockingstikkene for tilslutning.



Opretning (på linje) og placering af dockingstikkene i stående position (Portrait)

3. Idet du bruger begge hænder, skal du anbringe tommelfingrene på trykpunkterne (vist herunder) foran på Tablet PC'en og fingrene på trykpunkterne (vist herunder) på bagsiden af dockingholderen. Pres derefter stikkene på Tablet PC'en og dockingholderen fast sammen. Sørg for at anvende ensartet og samtidigt tryk på alle 4 trykpunkter. Der lyder et snap og et klik, når fastgørelsen og tilslutningen er korrekt udført.

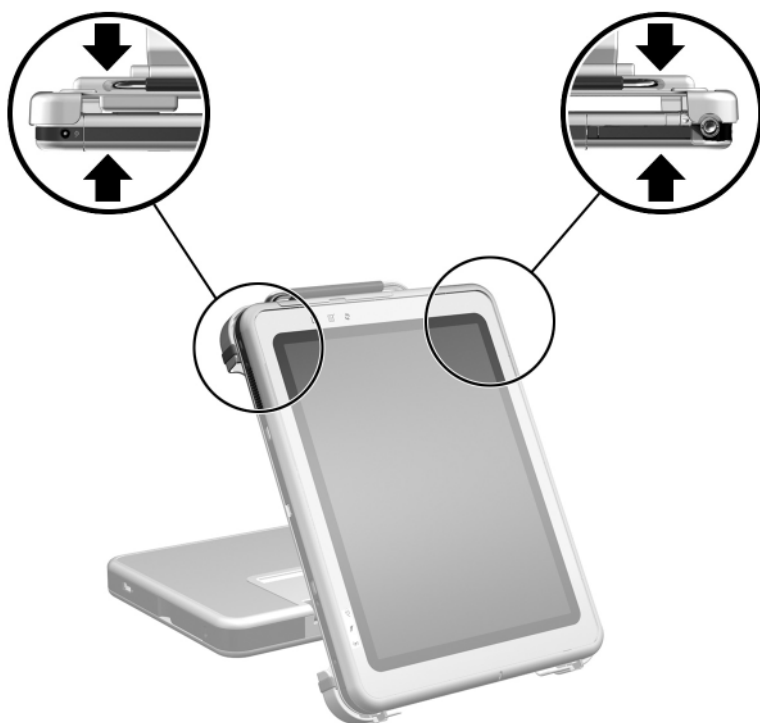

Identifikation af trykpunkterne på Tablet PC'en og dockingholderen i stående position (Portrait)

Hvis dockingholderen er indstillet til skrive-tilstand, skal du blot trykke Tablet PC'en på plads. For yderligere oplysninger om skrive-tilstand henvises der til afsnittet "[Ændring af visningsvinkel for Tablet PC'en](#)" i kapitel 4.



Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstationen, når den er i skrive-tilstand



For oplysninger om angivelse af skrivebordsvideoprofiler for første gang eller tilpasning af indstillingerne henvises der til kapitel 3, "[Brug af Desktop Video Profiles](#)".

Docking i liggende position (Landscape)

Før du begynder, skal du anbringe dockingstationen og dockingholderen på en fast, plan overflade.

Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstationen i liggende position (Landscape):

1. Ret dockingstyrehullerne på Tablet PC'ens nederste kant ind efter styrehjørnerne på dockingholderen. Derefter skal du, mens du med den ene hånd støtter bagsiden af dockingholderen, sænke Tablet PC'en ned i dockingholderen, indtil Tablet PC'ens underkant (som vist i højre side af illustrationen herunder) er helt på plads.

△ Hvis du vil forhindre forkert anbringelse i dockingstation:

- Sænk Tablet PC'en *ned* i dockingholderen. Undlad at trykke den *ned mod* dockingholderen.
- Sænk de 2 styrehuller på Tablet PC'en ned over de 2 styrehjørner på dockingholderen samtidigt og med anvendelse af ensartet tryk.
- De skridsikre gummitrykpuder på dockingholderens nederste kant skal hvile på en fast, plan overflade, som f.eks. et skrivebord.



Anbringelse af Tablet PC'ens underkant i dockingholderen i liggende position (Landscape)

2. Ret dockingstikket på bagsiden af Tablet PC'en ind på linje med dockingstikket på dockingholderen. Sving derefter venstre side af Tablet PC'en mod dockingholderen, indtil stikkene er på plads for tilslutning.

△ Hvis du vil forhindre forkert anbringelse i dockingstation, skal du sikre, at styrehullerne på Tablet PC'ens underkant sættes korrekt i styrehjørnerne på dockingholderen, før du placerer dockingstikkene for tilslutning.



Opretning (på linje) og placering af dockingstikkene i liggende position (Landscape)

3. Idet du bruger begge hænder, skal du anbringe tommelfingrene på trykpunkterne (vist herunder) foran på Tablet PC'en og fingrene på trykpunkterne (vist herunder) på bagsiden af dockingholderen. Pres derefter stikkene på Tablet PC'en og dockingholderen fast sammen. Sørg for at anvende ensartet og samtidigt tryk på alle 4 trykpunkter. Der lyder et snap og et klik, når fastgørelsen og tilslutningen er korrekt udført.



Identifikation af trykpunkterne på Tablet PC'en og dockingholderen i liggende position (Landscape)



For oplysninger om angivelse af skrivebordsvideoprofiler for første gang eller tilpasning af indstillingerne henvises der til kapitel 3, "[Brug af Desktop Video Profiles](#)".

Anbringe Tablet PC'en i dockingstation med tastaturet tilsluttet

Anvendelse af tastatur og pegeredskab, mens Tablet PC'en er anbragt i dockingstation:

- » Slut et eksternt USB-tastatur og en ekstern mus til dockingstationen.



Kontrollér, at Desktop Video Profiles er aktiveret. Der henvises til kapitel 3, "[Brug af Desktop Video Profiles](#)" for yderligere oplysninger.



Korrekt anbragt Tablet PC med tastaturet tilsluttet

Anbringelse eller fjernelse af Tablet PC'en i dockingstationen med tastaturet tilsluttet og åbnet understøttes *ikke*.



Forkert anbragt Tablet PC med tastaturet tilsluttet

Fjernelse af Tablet PC'en fra dockingstationen

Tablet PC'en være tændt eller slukket, når den fjernes fra dockingstationen.

Fjernelse af Tablet PC'en fra dockingstation:

1. Træk i udløsergrebet.



Træk i udløsergrebet

2. Træk Tablet PC'en ud af dockingholderen.



Fjernelse af Tablet PC'en fra dockingholderen

Sådan tænder og slukker du for systemet

Når Tablet PC'en er anbragt i Tablet PC-dockingstationen, kan du tænde og slukke for systemet ved hjælp af tænd/sluk-knappen på Tablet PC'en. Der kan være tændt eller slukket for strømtilførslen til Tablet PC'en, når du anbringer den i eller fjerner den fra dockingstationen.

Brug af Desktop Video Profiles

Tablet PC'ens skrivebordsvideoprofiler gør det muligt at optimere dit arbejdsmiljø, så det passer til din foretrukne arbejdsstil. Hjælpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager ændrer automatisk Tablet PC'ens videoprofil (indstillinger), når du anbringer den i og fjerner den fra dockingstationen.



Når Tablet PC'en leveres er kun profilen Undocked aktiveret. Alle andre profiler er deaktiveret. HP anbefaler, at du aktiverer profilerne, når du føjer en Tablet PC-dockingstation, en skærm i fuld størrelse eller et eksternt tastatur eller en ekstern mus til systemet.

Sådan kommer du i gang med at anvende skrivebordsvideoprofiler:

- Installér hardwaren.
- Aktivér standardprofiler.
- Tilpas profilerne (valgfrit).

Installation af hardware

Sørg for at arrangere hardwaren, så Tablet PC'ens skærm og den eksterne skærm er i en behagelig visningsvinkel, og så tastaturet, musen og dockingstationen er nemme at nå.



Tablet PC'en anbragt i visningstilstand med ekstern skærm, tastatur og mus

Installation af hardwaren:

1. Slut en skærm i fuld størrelse, et USB-tastatur og en USB-mus til dockingstationen.
2. Mens der er slukket for Tablet PC'en, skal du anbringe den i dockingstationen. Se kapitel 2, "[Sådan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen](#)".
3. Tænd for Tablet PC'en.

Aktivering af standardprofiler

Aktivering af standardprofilerne:

1. Vælg Start > Control Panel > Other Control Panel Options > ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.



Alternativt kan du højreklikke på Skrivebordet og derefter vælge nView Properties > ikonen nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.

2. I øverste del af fanebladet Profiles skal du markere afkrydsningsfelterne for de profiler, du vil aktivere.
3. Klik på OK.
4. Test standardvideoprofilen:
 - a. Fjern Tablet PC'en fra dockingstationen.
 - b. Anbring Tablet PC'en i dockingstationen.



Det er normalt at skærmen blinker eller bliver mørk i et øjeblik, eller at retningen er en anden end forventet, indtil en profil er helt aktiveret.

Når du anbringer Tablet PC'en i dockingstationen, aktiveres standardvideoprofilen:

- Billedet på den eksterne skærm vises liggende.
- Billedet på den eksterne skærm er en udvidelse af Windows-skrivebordet på Tablet PC'en.
- Proceslinjen vises på den eksterne skærm.
- Programvinduer kan trækkes fra den ene skærm til den anden.

Ekspimentér med standardprofilerne for at finde ud af, om de egner sig til din arbejdsstil.

Tilpasning af profiler (valgfrit)

Hjælpeprogrammet nView Desktop Manager gør det muligt at oprette én brugertilpasset Undocked-profil, én brugertilpasset Docked-profil og én brugertilpasset Write-profil.

Sørg for at hjælpeprogrammet nView Desktop Manager og vinduet Save Profile forbliver åbne, indtil du har ændret alle de indstillinger, du vil tilpasse.



Du skal gemme indstillingerne for én profil, før du kan gå i gang med at tilpasse en anden.

Identifikation af profilen

Identifikation af en personlig profil, der skal tilpasses:

1. Vælg Start > Control Panel > Other Control Panel Options > ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.



Alternativt kan du højreklikke på Skrivebordet og derefter vælge nView Properties > ikonen nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.

2. Nederst på fanebladet Profile skal du vælge den profiltype, du vil tilpasse. Vinduet Save Profile åbnes, og fanebladene Windows og Hot Keys føjes til nView Desktop Manager.
3. Flyt vinduet Save Profile ud til siden for at få adgang til indstillingerne i nView Desktop Manager.

Ændring af Windows-kontroldefinitionerne

Ændring af Windows-kontroldefinitionerne:

1. Vælg fanebladet Windows.
2. Ændr indstillingerne efter behov.
3. Klik på knappen Apply.

Ændring af Hotkey-definitionerne

Ændring af Hotkey-definitionerne:

1. Vælg fanebladet Hot Keys i hjælpeprogrammet nView Desktop Manager.
2. Vælg den systemopgave, du vil tilføje.
3. Klik på Add.
4. Tryk på den hotkey-kombination, du vil tildele systemopgaven.
5. Klik på OK.
6. Klik på knappen Apply.

For yderligere oplysninger om emner vedrørende fanebladet Hot Key, skal du vælge emnet. Klik derefter på ikonen med spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af vinduet nView Desktop Manager.



Du kan tildele forskellige hotkey-kombinationer for hver profil.

Ændring af indstillinger for video

For at ændre videoindstillingerne skal hjælpeprogrammet nView Desktop Manager være åbent. Vælg Start > Control Panel > ikonen Appearance and Themes > ikonen Display > fanebladet Settings. I kontrolpanelet kan du justere en lang række aspekter, herunder følgende:

- Videopløsning og farvedybde
- Udvide skrivebordet til en anden skærm
 - ☐ Videopløsning og farvedybde for den anden skærm
 - ☐ Den eksterne skærms (skærm 2) placering i forhold til den interne skærm (skærm 1)
- Kun ekstern skærm eller kun intern skærm. Disse 2 indstillinger er også tilgængelige via Q Menu.

Definering af programmer, der skal starte

Hver profil kan starte en række programmer. Når du redigerer profilen, skal du starte de programmer, som du ønsker, at profilen skal åbne automatisk. Hvis du ikke ønsker, at programmer skal starte automatisk, når en profil aktiveres, skal du lukke alle programmer, inden du gemmer den brugertilpassede profil.



Det kan være en god idé at gemme Microsoft Journal i den personlige skriveprofil.

Sådan gemmer du profilen

Når du har ændret indstillingerne i hjælpeprogrammet nView Desktop Manager, ændret videoindstillingerne og defineret de programmer, der skal starte, skal du gemme den tilpassede profil:

1. Klik på Save i vinduet Save Profile.
2. Klik på OK i hjælpeprogrammets vindue.

Hvis du afslutter hjælpeprogrammet uden at gemme, går ændringerne til den tilpassede profil tabt.

Brug af personlige profiler

Brug af personlige profiler:

1. Vælg Start > Control Panel > Other Control Panel Options > ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.
2. I øverste del af fanebladet skal du angive, om du vil anvende standard- eller tilpassede profiler ved hjælp af Pil ned for at vælge standardprofilen eller My Docked Profile, My Undocked Profile eller My Write Profile.
3. Klik på OK.

Brug af Tablet PC-dockingstationen og skærmbeskyttelsen

Dette kapitel indeholder følgende procedurer:

- Ændring af Tablet PC'ens retning og visningsvinkel
- Brug af valgfrie MultiBay-enheder
- Tilslutning og brug af eksterne enheder
- Brug af kommunikationsenheder
- Fastgørelse og afmontering af skærmbeskyttelsen



Fremgangsmåderne og oplysningerne i dette kapitel tager udgangspunkt i, at Tablet PC'en er i stående (Portrait) position, medmindre andet er angivet.

Ændring af retning og visningsvinkel

Dockingstationen gør det muligt at ændre Tablet PC'ens retning. Du kan ændre retningen fra stående (lodret) til liggende (vandret). Du kan også ændre Tablet PC'ens vinkel fra visningsposition (visningstilstand) til håndskriftsposition (skrivetilstand).

Ændring af retningen

Ændring af Tablet PC'ens retning fra stående (Portrait) til liggende (Landscape):

- » Drej Tablet PC'en mod uret.



Ændring af Tablet PC'ens retning fra stående til liggende

Ændring af Tablet PC'ens retning fra liggende (Landscape) til stående (Portrait):

» Drej Tablet PC'en med uret.



Ændring af Tablet PC'ens retning fra liggende (Landscape) til stående (Portrait)

Ændring af retningen ændrer også automatisk billedernes retning på Tablet PC-skærmen.



Dockinggrebet må kun befinde sig øverst eller i venstre side.

Ændring af visningsvinkel for Tablet PC'en

Svingarmen, der forbinder dockingholderen med dockingstationens dockingplade, gør det muligt at ændre Tablet PC'ens vinkel fra visningstilstand (Viewing) til skrive-tilstand (Writing).



Tablet PC i visningstilstand



Tablet PC i skrive-tilstand

Skift mellem visningstilstand og skrive-tilstand på Tablet PC'en aktiverer hjælpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager, som automatisk ændrer Tablet PC'ens tilstand. For yderligere oplysninger henvises der til kapitel 3, "[Brug af Desktop Video Profiles](#)".

Brug af valgfrie MultiBay-enheder

Følgende MultiBay-enheder kan anvendes sammen med dockingstationen:

- Diskettedrev
- Cd-rom- eller cd-rw-drev
- Dvd-drev
- Dvd-/cd-rw-drev
- Harddisk



FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske komponenter. Inden du går i gang med de efterfølgende procedurer, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved ganske kort at berøre en jordet, umalet metalgenstand eller -overflade.

Isætning og fjernelse af enheder

Enhed	Handling	Strømstatus
■ Diskettedrev	Isætning	Slukket
■ Harddisk	Fjernelse	Slukket
■ Cd-rw		
■ Dvd-/cd-rw		
■ Cd	Isætning	Slukket eller tændt (ikke på Standby eller i Dvaletilstand)
■ Dvd	Fjernelse	Slukket eller tændt (ikke på Standby eller i Dvaletilstand)

Indsættelse af en MultiBay-enhed:

» Sæt enheden ind i pladsen.



Isætning af en MultiBay-enhed

Udskydning af en MultiBay-enhed:



FORSIGTIG: Kontrollér, at al MultiBay-aktivitet er ophørt, før du fjerner et drev fra en MultiBay. Fjernelse af et drev, før MultiBay-aktivitet er ophørt, kan medføre tab af data.

1. Træk i MultiBay-udløsergrebet.



Træk i MultiBay-udløsergrebet



Hvis et sikkerhedskabel er sat i sikkerhedskabelstikket, skal det fjernes, før du trækker i udløsergrebet.

2. Træk enheden ud af pladsen.



Fjernelse af en MultiBay-enhed

Brug af eksterne MultiBay-enheder

Dockingstationens stik til den eksterne MultiBay kræver ikke, at den eksterne MultiBay tilsluttes vekselstrøm. Der henvises til *External MultiBay Reference Guide* for yderligere oplysninger.

Brug af sikkerhedsfunktioner

Når et sikkerhedskabel er sat i sikkerhedskabelstikket, kan du ikke trække i MultiBay-udløsergrebet for at udskyde MultiBay-enheden.

Sikkerhedskablet virker også præventivt, hvis det er fastgjort til en fastmonteret genstand.


Anvend et sikkerhedskabel indkøbt hos en autoriseret HP forhandler eller direkte fra HPs hjemmeside på adressen <http://www.hp.com>. Vælg dit land eller område i rullelisten.



Formålet med sikkerhedsløsninger er, at de skal virke præventivt. Disse løsninger forhindrer ikke produktet i at blive mishandlet eller stjålet.

Installation af et sikkerhedskabel:

1. Før sikkerhedskablet rundt om en fast genstand.
2. Hvis der er en nøgle til kablet ❶, anvendes den til at låse kablet og låse det op.
3. Træk sikkerhedskabellåsen igennem kabelløkken, og sæt kablet ❷ i sikkerhedskabelstikket på dockingstationen.

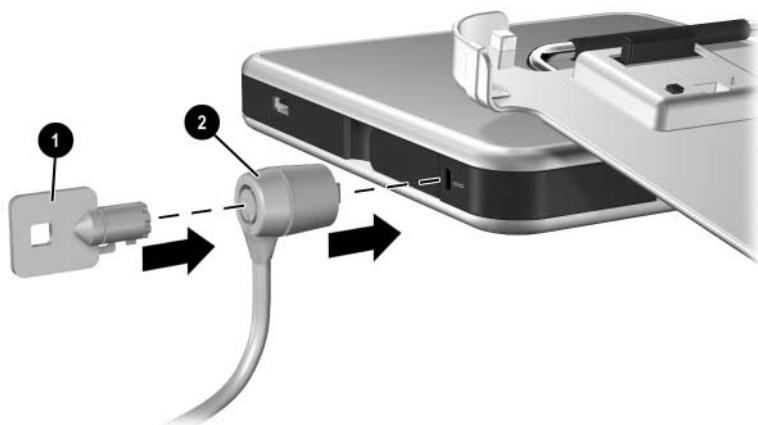

Tilslutning af et sikkerhedskabel

Tilslutning og brug af eksterne enheder

Slut eksterne enheder til stikkene på dockingstationen.



FORSIGTIG: Undlad at slutte enheder til stikkene på Tablet PC'en, når denne er anbragt i dockingstationen. Hvis du undlader at anvende stikkene på dockingstationen, kan det medføre forringet ydeevne. Kontrollér, at alle enheder er forsvarligt tilsluttet, og at enheden forsynes med strøm.

Tilslutning af eksterne standardenheder

Stikkene på Tablet PC'en og dockingstationen understøtter eksterne standardenheder.

- For oplysninger om hvilke stik, der skal anvendes, henvises der til dokumentationen, der fulgte med enheden.
- For oplysninger om installation eller indlæsning af software, som eventuelt er nødvendig for enheden, henvises der til dokumentationen til enheden, operativsystemets hjælpefiler eller til enhedsproducentens hjemmeside.

Tilslutning af en ekstern standardenhed til dockingstationen:

1. Sluk for systemet (Tablet PC'en anbragt i dockingstationen).
2. Hvis du tilslutter en strømforsynet enhed, skal du slukke for enheden.



Undlad at anvende porte og stik på Tablet PC'en, mens den er anbragt i dockingstationen. Anvend portene og stikkene, som findes på dockingstationen. Hvis du undlader at anvende stikkene på dockingstationen, kan det medføre forringet ydeevne. Du kan anvende modemstikket på Tablet PC'en, mens den er anbragt i dockingstationen, eftersom der ikke findes et modemstik på dockingstationen.

3. Slut enheden til et stik på dockingstationen.
4. Hvis du tilslutter en strømforsynet enhed, skal du sætte netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse.
5. Tænd for enheden.
6. Tænd for systemet ved at trykke på tænd/sluk-knappen på Tablet PC'en.

Hvis du vil koble en ekstern standardenhed fra dockingstationen, skal du slukke for enheden og derefter koble den fra dockingstationen.

Tilslutning af skærme

Hvis du vil slutte en ekstern skærm til systemet, skal du sætte skærmkablet i stikket til den eksterne skærm på bagsiden af dockingstationen.



Hvis du sætter skærmkablet i Tablet PC-stikket, mens Tablet PC'en er anbragt i dockingstationen, kan det medføre forringet kvalitet.

VGA-enheder, som f.eks. skærme og projektorer, kan ikke være tilsluttet Tablet PC'en og dockingstationen på samme tid. Hvis du f.eks. har sluttet en skærm til dockingstationen, kan du ikke slutte en projektor til Tablet PC'ens stik til en ekstern skærm. Du er nødt til enten at fjerne Tablet PC'en fra dockingstationen eller koble skærmen fra dockingstationen og derefter slutte projektoren til den.



Hvis der ikke vises et billede på en visningsenhed, når Tablet PC'en er anbragt i dockingstationen, henvises der til kapitel 3, "[Brug af Desktop Video Profiles](#)".

Tilslutning af USB-enheder

Eksterne USB-enheder, som f.eks. tastaturer, mus, drev, printere, scannere eller hubs, kan sluttes til dockingstationen. USB-stikkene på dockingstationen understøtter USB 2.0- og 1.1-kompatible enheder. For oplysning om USB-stikkens placering på dockingstationen henvises der til kapitel 1, "[Identifikation af komponenterne](#)".

En USB-hub er en tilslutningsenhed, som kan være strømforsynet eller ikke-strømforsynet. Strømforsynede hubs skal tilsluttes en ekstern strømkilde. Andre hubs skal sluttes til enten et USB-stik på dockingstationen eller til et stik på en hub, der er tilsluttet ekstern strøm. USB-hubs kan sluttes til et USB-stik på en dockingstation eller til andre USB-enheder. Hubs understøtter et varierende antal USB-enheder og anvendes til at forøge antallet af USB-enheder i systemet.

Visse USB-enheder kræver eventuelt yderligere understøttelsessoftware, som normalt følger med enheden. For softwareoplysninger om en specifik enhed henvises der til dokumentationen, som fulgte med enheden.

Brug af kommunikationsenheder

Hvis du vil slutte systemet til et netværk, når Tablet PC'en er anbragt i dockingstationen, skal du sætte netværkskablet i RJ-45-netværksstikket bag på dockingstationen og *ikke* i RJ-45-netværksstikket på Tablet PC'en.



FORSIGTIG: Samtidig tilslutning af netværkskabler til stik på Tablet PC'en og dockingstationen vil medføre forringet netværksadgang, eller at det ikke er muligt at få adgang til netværket.

Fastkoblet netværkskonnektivitet og -aktivitet angives ved lysdioderne for LAN-forbindelse (Local Area Network) øverst på Tablet PC'en (når Tablet PC'en er i stående (Portrait) position) eller i venstre side af Tablet PC'en (når Tablet PC'en er i liggende (Landscape) position), også selvom netværkskablet er sluttet til dockingstationens RJ-45-netværksstik. Trådløs netværkskonnektivitet og -aktivitet angives ved lysdioden for trådløst LAN-aktivitet foran på Tablet PC'en. Der henvises til *Vejledningen Hardware* på cd'en *Documentation Library Tablet PC-serien* for yderligere oplysninger.

Hvis du vil anvende Tablet PC'ens interne modem, når den er anbragt i dockingstationen, skal du anvende Tablet PC'ens RJ-11-telefonstik, som findes nederst på Tablet PC'en.

Fastgørelse og afmontering af skærmbeskyttelsen


Når du kun anvender Tablet PC'en, skal du fastgøre skærmbeskyttelsen til denne. Når du anvender Tablet PC'en med Tablet PC-tastaturet, skal du fastgøre skærmbeskyttelsen til tastaturet.

Når du fastgør skærmbeskyttelsen til Tablet PC'en eller tastaturet, skal du sørge for, at styretappen på skærmbeskyttelsen passes ind i hullet til styretappen på Tablet PC'en eller tastaturet.

Fastgørelse af skærmbeskyttelsen til Tablet PC'en


Fastgørelse af skærmbeskyttelsen til Tablet PC'en:

1. Ret de 4 clips (2 sæt á 2) på skærmbeskyttelsen ind efter de 2 standardtilslutningshuller og de 2 skærmbeskyttelsesslots på Tablet PC'en.
2. Tryk clipsene på skærmbeskyttelsen ind i hullerne på Tablet PC'en.

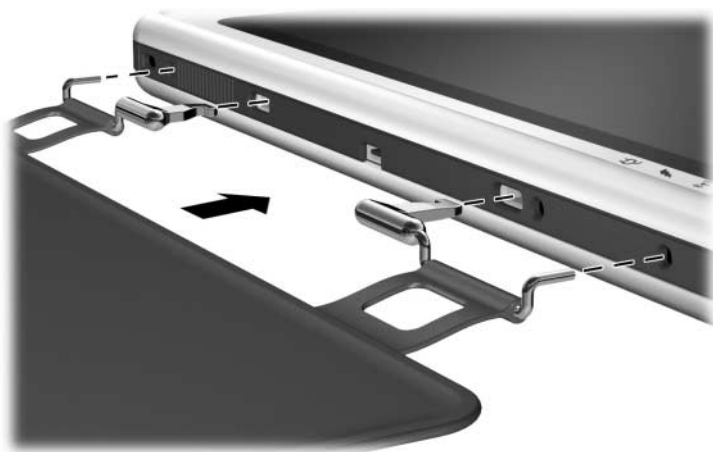

Fastgørelse af skærmbeskyttelsen til Tablet PC'en


3. Fold skærmbeskyttelsen hen over Tablet PC'ens skærm.

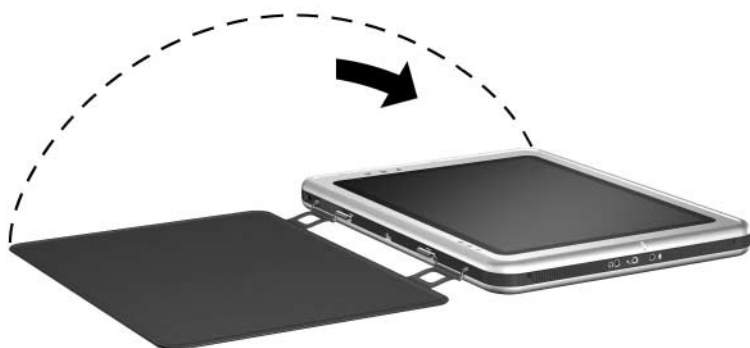

Sådan folder du skærmbeskyttelsen hen over Tablet PC'en

Afmontering af skærmbeskyttelsen fra Tablet PC'en

Hvis du vil afmontere skærmbeskyttelsen fra Tablet PC'en, skal du skyde udløserknappen til fastgørelsesanordningen ❶ på Tablet PC'en til siden og holde den, idet du fjerner clipsene på skærmbeskyttelsen fra hullerne på Tablet PC'en ❷.

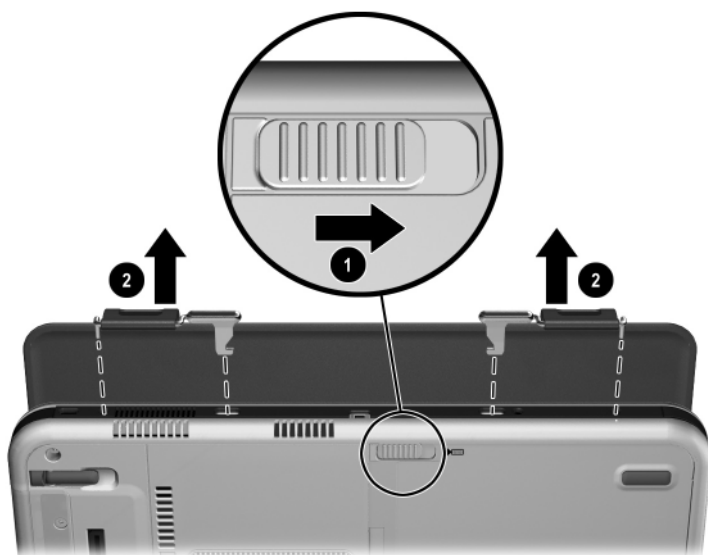


Afmontering af skærmbeskyttelsen fra Tablet PC'en

Fastgørelse af skærmbeskyttelsen til tastaturet


Fastgørelse af skærmbeskyttelsen til tastaturet:

1. Ret de 4 clips (2 sæt á 2) på skærmbeskyttelsen ind efter de 2 standardtilslutningshuller og de 2 skærmbeskyttelsesslots på tastaturet.
2. Tryk clipsene på skærmbeskyttelsen ind i hullerne på tastaturet.

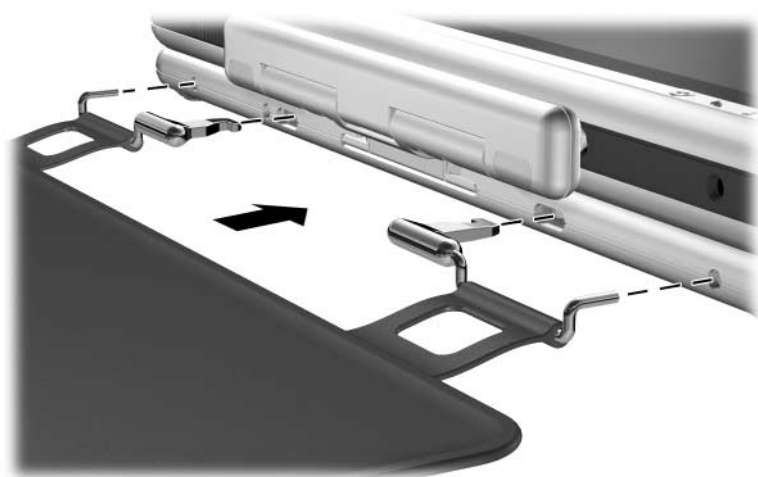

Fastgørelse af skærmbeskyttelsen til tastaturet


- » Fold skærmbeskyttelsen hen over Tablet PC'ens skærm.

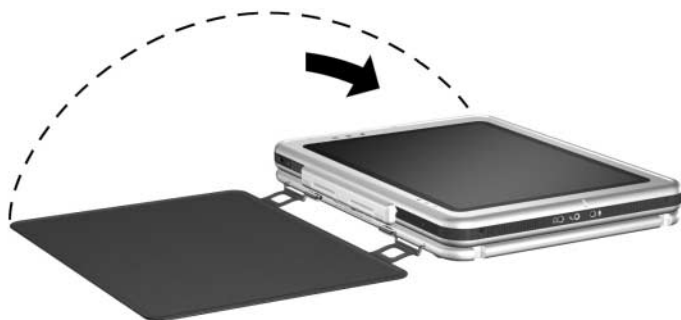

Sådan folder du skærmbeskyttelsen hen over Tablet PC'en, når tastaturet er tilsluttet

Afmontering af skærmbeskyttelsen fra tastaturet

Hvis du vil afmontere skærmbeskyttelsen fra tastaturet, skal du skyde udløserknappen til fastgørelsesanordningen ❶ på tastaturet til siden og holde den, idet du fjerner clipsene på skærmbeskyttelsen fra hullerne på tastaturet ❷.

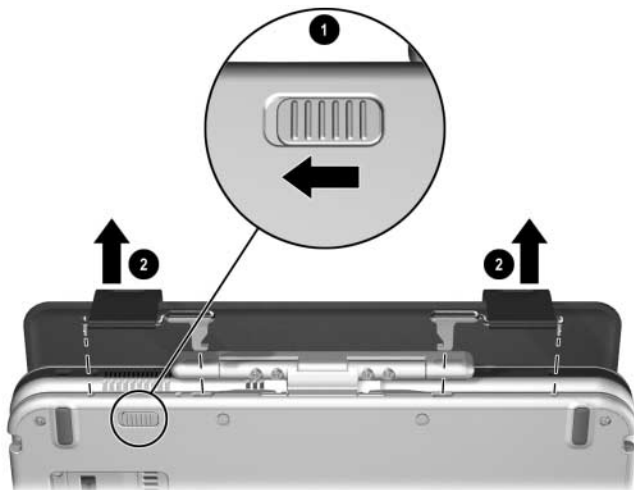

Afmontering af skærmbeskyttelsen fra tastaturet

Fejlfinding

Sådan får du hjælp

Hvis du har et problem, der ikke behandles i denne vejledning, kan du hente yderligere oplysninger og hjælp i øvrigt følgende steder.

HP kundeservice

I Nordamerika kan du ringe til HP kundeservice på 1-800-474-6836. Der er åbent 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen.



Af hensyn til fortsat kvalitetsforbedring optages eller overvåges opkald eventuelt.

Uden for Nordamerika kan du ringe til nærmeste HP kundeservice. Du finder telefonnumre til HP kundeservice på HPs hjemmeside. Adgang til HPs hjemmeside får du ved at logge på Internettet på adressen <http://www.hp.com>. Vælg dit land eller område i rullelisten.

Sørg for at have følgende dele og oplysninger klar, inden du ringer til HP:

- Tablet PC-dockingstationen
- Serienumre på al HP hardware (findes på produktidentifikationsmærkaterne, der er påsat eller vedhæftet hardwaren)
- Den situation, problemet opstod i
- Den hardware og software, som du anvender
- En liste over enhederne og modtagne fejlmeddelelser

HPs hjemmeside

HPs hjemmeside indeholder de seneste oplysninger om dette produkt samt de nyeste drivere. Du kan få adgang til HPs hjemmeside ved at logge på Internettet på adressen <http://www.hp.com>.

Autoriseret HP forhandler


Hvis du har brug for navnet på nærmeste, autoriserede HP forhandler:

- I USA kan du ringe på 1-800-345-1518.
- I Canada kan du ringe på 1-800-263-5868.
- For andre områder henvises der til HPs hjemmeside for oplysninger om steder og telefonnumre eller til folderen *Worldwide Telephone Numbers* (kun på engelsk), som fulgte med Tablet PC'en.

Fejlfinding ved problemer – Årsager og løsninger

Følgende tabeller indeholder mulige problemer, den mulige årsag til hvert enkelt problem samt løsningsforslag.

Problemer med docking

Problem	Mulig årsag	Løsning
Tablet PC'en er ikke anbragt korrekt i dockingstationen.	Tablet PC'en er ikke helt på plads i dockingstationen.	Sørg for at støtte bagsiden af dockingholderen med hånden, når du anbringer Tablet PC'en i dockingstationen. Pres de øverste hjørner af Tablet PC'en og dockingholderen sammen for at få dockingstikkene på plads.
	Tablet PC'en er ikke rettet ind efter dockingholderens styrehjørner.	Ret Tablet PC'en ind, og pres de øverste hjørner på Tablet PC'en og dockingholderen sammen, mens du samtidig støtter bagsiden af dockingholderen med hånden.
Tablet PC'en kan ikke tages ud af dockingstationen.	Udløserfunktionen (tappen) har muligvis ikke været kraftig nok.	Træk udløsergrebet længere ud.  Anvendelse af overdreven kraft kan beskadige systemkomponenter.

Problemer med Tablet PC'ens retning

Problem	Mulig årsag	Løsning
Tablet PC'en fungerer ikke som primær skærm.	Tablet PC'en er i visningstilstand.	Skift til skrive-tilstand på Tablet PC'en. Se " Ændring af visningsvinkel for Tablet PC'en " i denne vejledning. For yderligere oplysninger vedrørende Tablet PC'ens visnings- og skrive-tilstand henvises der til <i>Vejledningen Software</i> på cd'en <i>Documentation Library Tablet PC Series</i> .
Standardprogrammer vises ikke, når Tablet PC'en er i visnings- eller skrive-tilstand.	Desktop Video Profile er deaktiveret.	Aktivér Desktop Video Profiles. Se kapitel 3, " Brug af Desktop Video Profiles ".
	Programmerne er blevet fjernet fra profilen.	Nulstil standardprogrammerne i indstillingerne for profil. Se kapitel 3, " Brug af Desktop Video Profiles ".

Problemer med MultiBay-enhed

Problem	Mulig årsag	Løsning
Et MultiBay-drev genkendes ikke som en del af systemet.	Drevet er ikke indsat korrekt i MultiBay.	Fjern drevet, og genindsæt det derefter som vist i kapitel 4, " Brug af Tablet PC-dockingstationen og skærmbeskyttelsen ".

Problemer med ekstern enhed

Problem	Mulig årsag	Løsning
En ny enhed genkendes ikke som en del af computer-systemet.	Enhedens kabel eller netledning er ikke tilsluttet korrekt.	Kontrollér, at alle kabler er sluttet korrekt til enheden og dockingstationen. Kontrollér, at alle netledninger er sluttet korrekt til enheden og en stikkontakt.
	Enheden blev tilsluttet, mens der var tændt for systemet.	Sluk for systemet, tænd for enheden (hvis det er relevant), og genstart derefter Tablet PC'en.
	Kablerne er sluttet til de forkerte stik.	For identifikation af dockingstationstik henvises der til kapitel 1, " Identifikation af komponenterne ". For identifikation af, hvilke stik der skal anvendes, henvises der til dokumentationen, som fulgte med enheden.
	Der skal muligvis installeres enhedsdrivere på Tablet PC'en.	Installér drivere i henhold til enhedsproducentens anvisninger.

Specifikationer

Mål


Dockingstationen kræver følgende bordplads:

- Visningstilstand: 20,3 × 20,3 cm
- Skrivetilstand: 21,6 × 45,7 cm

Driftsmiljø

Faktor	Metrisk	USA
Temperatur		
Drift	10° til 35° C	50° til 95° F
Slukket	-10° til 60° C	14° til 140° F
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)		
Drift	10 til 90%	10 til 90%
Slukket	5 til 90%	5 til 90%
Maksimal højde (uden tryk)		
Drift	3.048 m	10.000 fod
Slukket	9.144 m	30.000 fod

Nominel indgangseffekt

Indgangseffekt	Nominel effekt
Driftsspænding	100–120/220–240 Vrms
Driftsstrøm	1,7/0,85 A RMS
Driftsfrekvensområde	50 til 60 Hz vekselstrøm
Ved jævnstrøm	18,5 V MAX
 Dette produkt er udviklet til IT-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke overstiger 240 Vrms.	

Indeks

A

- Advarsel om risiko
for elektrisk stød 2-2
- Autoriseret HP forhandler A-2

C

- Cd-rom-drev 4-5
- Cd-rw-drev 4-5
- Clips, skærmbeskyttelse 4-14

D

- Desktop Video Profiles 4-4
- Diskettedrev 4-5
- Docking
 - Holder 1-2
 - Med tastatur 2-4
 - Problemer A-3
 - Stik 1-2, 2-3
 - Tablet PC 2-3, 2-7, 2-11
- Dockinglås 1-2
- Dockingudløsertap 1-2
- Driftsmiljø B-2
- Dvd-/cd-rw-drev 4-5
- Dvd-drev 4-5

E

- Eksterne enheder
 - Placering af stik 1-5
 - Tilslutning 4-8, 4-9
- Enheder
 - Ekstern MultiBay 4-8
 - Kommunikation 4-13
 - USB 4-12

F

- Fejlfinding A-1
- Fjernelse fra dockingstation 2-14
- Frakobling af ekstern enhed 4-10

G

- Greb, udløse 1-2

H

- Harddisk 4-5
- Hjælpekilder A-1
- Hjørner, styre- 1-2
- Hub 4-12

J

- Jackstik, tilslutte 1-4
- Justering af Tablet PC'en 2-5, 2-9

K

Kommunikationsenheder 4–13

Komponenter

Bagside 1–4

Forside 1–2

Højre side 1–3

Tablet PC 1–7, 1–8

Tastatur 1–8

Venstre side 1–5

L

Liggende retning 4–2

Lodret retning 4–2

Lydstik (line-in) 1–4

Lydstik (line-out) 1–4

M

MultiBay-enheder

Eksterne 4–8

Fjernelse 4–6

Isætning 4–6

Problemer A–4

Stik 1–5

Stik til sikkerhedskabel 4–8

Udløsergreb 1–5

Mål B–1

N

Netledning 2–2

Netværksstik 1–4, 4–13

Nominel indgangseffekt B–2

P

Problemer A–3

R

Retning

Problemer A–4

Ændring 4–2, 4–3

RJ-11-telefonstik 4–13

RJ-45-netværksstik 1–4

S

Skærmbeskyttelse

Afmontering 4–16, 4–19

Anbringelse i dockingstation
med 2–3

Clips 4–14

Fastgørelse 4–14, 4–17

Huller 1–7

Skærmbeskyttelsesslots 1–8

Specifikationer for højde B–1

Specifikationer

for indgangseffekt B–2

Specifikationer for

luftfugtighed B–1

Standardtilslutningshuller

Tablet PC 1–7, 1–8

Tastatur 1–8, 4–14

Statisk elektricitet 4–5

Stik og tilslutning

Docking 1–2, 2–3

Ekstern MultiBay 1–5

Eksterne enheder 1–4, 1–5, 4–9

Modem 4–13

Netværk 4–13

Strøm 2–2

USB-enheder 1–4, 4–12

Vekselstrømsadapter 2–2

Stik til sikkerhedskabel 1–5, 4–8

Strømkilde 2–2

Strømsstik 2-2

Styrehjørner 1-2, 2-5, 2-9

Styrehuller

1-6, 1-7, 1-8, 2-5, 2-9

Stående retning 4-2

Svingarm 1-3

T

Tablet PC

Dockingstyrehuller 1-6

Retning 4-2, 4-3

Skærmbeskyttelses-
slots 1-7, 1-8

Standardtilslutnings-
huller 1-7, 1-8

Styrehul 1-7, 1-8

Teknisk support A-1

Temperaturspecifikationer B-1

Tilstanden Viewing 4-2, 4-4, B-1

Tilstanden Writing 4-2, 4-4, B-1

Tænde/slukke for systemet 2-15

U

Udløsergreb,

dockingholder 1-2, 2-14

Udløsergreb, MultiBay 1-5, 4-7

Udløserknap til

fastgørelsesanordning

Tablet PC 4-16

Tablet PC-tastatur 1-8, 4-19

Tastatur 4-19

Udløserknap,

fastgørelsesanordning

På Tablet PC-tastatur 4-19

Tablet PC 4-16

Tastatur 4-19

USB

Enheder 4-12

Placering af stik 1-4

V

Vandret retning 4-2

Vekselstrømsadapter 2-2

Vekselstrømsstik 1-4

Vinkel, ændre Tablet PC'ens 4-4

Visninger 4-3